

# CARREAUX PF3

## Mise en œuvre



Caractéristiques techniques page 106



### 1 PRÉCAUTIONS

- La cloison de doublage est montée sans liaison directe avec le mur à doubler pour éviter les déperditions dues aux ponts thermiques.
- Toutes les menuiseries, canalisations et matériaux isolants doivent être en place avant de commencer la cloison de doublage.

### 2 IMPLANTATION

- Tracez au sol l'implantation de la contre-cloison en vous alignant, le cas échéant, sur les dormants de menuiserie.
- Placez les carrelets et vérins qui servent d'appuis aux carreaux pendant le montage.
- N'oubliez pas les carreaux PF3 Hydro dans les pièces humides.



### 3 MONTAGE


- Voir cloisons CARREAUX PF3 (page 118).
- Effectuez ensuite la pose rang par rang.
- Coupez en biseau le sommet des carreaux du dernier rang pour faciliter le bourrage à la liaison plafond / doublage et éviter que les produits de blocage tombent derrière le doublage. **A**



### 4 JONCTION D'ANGLES

- Les jonctions d'angles sont réalisées par harpage sans dépassement des carreaux et collage sur la totalité des surfaces en contact.

**Attention**, les carreaux ne doivent pas comprimer l'isolant, ni toucher contre les murs extérieurs.

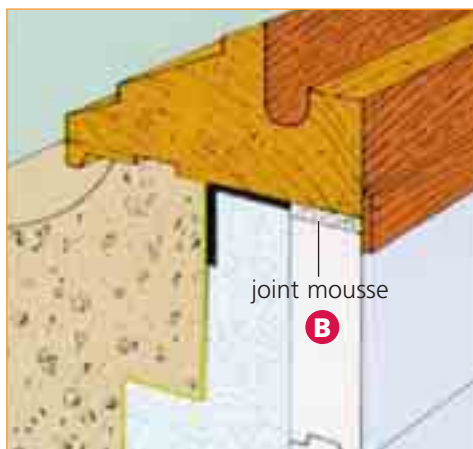

### 5 LIAISONS AVEC LES HUISSERIES

#### portes et fenêtres

- Les liaisons horizontales (appuis de fenêtre notamment) nécessitent la mise en place d'une bande résiliente ou une bande de mousse **B** précomprimée entre le carreau et la menuiserie.
- Les liaisons verticales sont réalisées à l'aide de pattes de scellement.

