


PRÉGYCHAPE™

Mise en œuvre

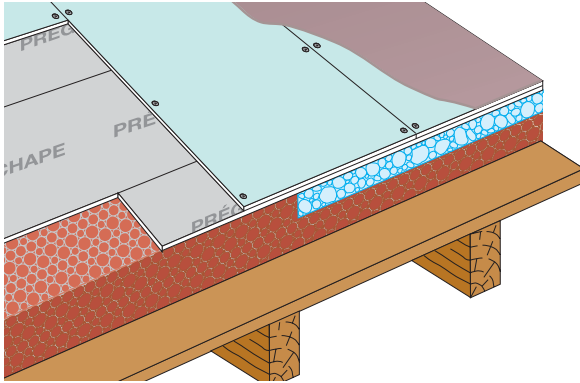

Caractéristiques techniques page 142



PRINCIPES DE POSE

1 A 5


MONTAGES SPÉCIFIQUES

6 A 9



1 TRAÇAGE ET PRÉPARATION DES OUTILS

- Après avoir repéré le point le plus haut, tracez le niveau fini des granulats **3** en tenant compte de la chape (25 mm), du PSE éventuel et du revêtement de sol.

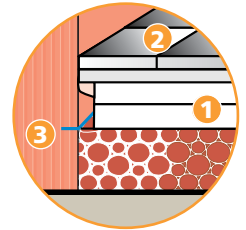

- Positionnez "les outils de réglage" sur les **S47** (entraxe $\leq 1,50$ m) et les **S47** au sol (entraxe $\leq 2,40$ m) en fonction du traçage réalisé sur les murs.

- 1** 2 plaques PRÉGYCHAPE
- 2** Revêtement de sol
- 3** Traçage



2 ÉTALEMENT ET RÉGLAGE DES GRANULATS

- En partant du côté opposé à l'accès, versez les granulats en excès, et tirez-les avec une règle.
- A l'avancement retirez les outils de réglage et les fourrures après avoir vérifié qu'il n'existe pas de défauts locaux de remplissage du granulat.



3 ISOLATION THERMIQUE

- Posez les panneaux de **PSE UNIMAT SOL** (2 à 9 cm) sur toute la surface, en veillant à ne pas déplacer la couche de granulats.
- Réalisez des joints croisés dans le cas où la pose des isolants s'effectue sur plusieurs couches (3 couches maxi).



4 MISE EN PLACE DES LITS DE PLAQUES

Laissez un jeu de 5 mm en périphérie du local pour éviter la transmission des bruits d'impact.



Pose du 1^{er} lit de plaques

En partant de l'accès de la pièce, posez les plaques jointives, à joints décalés de 60 cm.

Pose du 2^{ème} lit de plaques

La pose des plaques se fait à joints croisés et décalés de 30 cm par rapport aux joints du 1^{er} lit. Commencez donc par une coupe en longueur et en largeur.

- Appliquez la colle PRÉGYCHAPE à l'avancement sur le 1^{er} lit avec une spatule à denture triangulaire 2,6 mm. Posez les plaques jointives.
- Vissez chaque plaque en périphérie tous les 60 cm (10 vis / plaque).
- Réalisez les joints périphériques en appliquant un cordon de mastic à la pompe.



5 FINITIONS

Ces travaux doivent être effectués 12 h minimum après la pose des 2 lits de plaques.

Les documents du marché doivent préciser qui est chargé de la réalisation de ces travaux complémentaires.

Local sec classé E1

- **carrelage** : collage direct sur les plaques avec du mortier colle C2.
- **autres revêtements** : appliquez l'enduit autolissant SOLINTER mélangé avec la résine OMNI 3 en épaisseur de 3 mm minimum. **A**

Local humide privatif classé E2

- **carrelage de surface entre 100 et 900 cm²** : en périphérie, à la jonction mur / sol : **B**
 - appliquez une couche de PRÉGYTANCHE,
 - marouflez une bande PRÉGYTANCHE,
 - recouvrez d'une 2^{ème} couche de PRÉGYTANCHE.
- **sur toute la surface** : **C**
 - appliquez 2 couches de PRÉGYTANCHE croisées,
 - laissez sécher 24 h après chaque application.
- **revêtement PVC à joints soudés** : appliquez l'enduit autolissant SOLINTER mélangé avec la résine OMNI 3 en épaisseur de 3 mm minimum. Afin d'assurer l'étanchéité avec les parois verticales, le revêtement soudé doit être relevé en plinthe.

Références techniques concernant la mise en œuvre des revêtements de sol


Revêtements textiles : DTU 53.1 ou Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des revêtements en dalles plombantes, amovibles (cahier CSTB 2193, octobre 1987).

Revêtements plastiques : DTU 53.2

Carreaux céramique ou assimilés : DTU 52.1 ou Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revêtements de sol en carreaux céramique (et analogues) collés au moyen d'un mortier-colle (Cahier CSTB 2478).

Enduit autolissant SOLINTER Caractéristiques d'utilisation

- Délai de mise en circulation légère : 5h ± 1h
- Délai avant recouvrement :
 - carrelage, moquette : 12 à 24 h
 - dalle plastique rigide : 24 à 48 h
 - parquet collé : 72 h

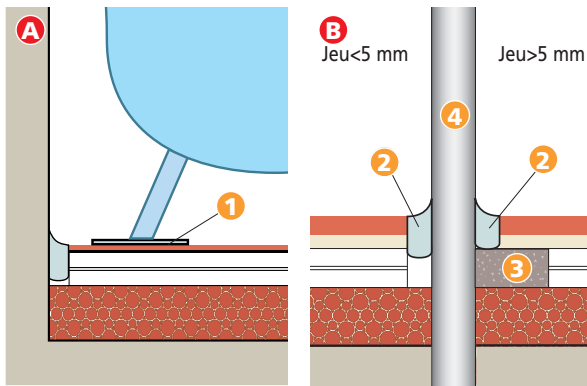

6 PIÈCES HUMIDES


Pose d'une baignoire **A**

- Intercalez, sous chaque pied, une plaque de répartition de 10 x 10 cm (contre-plaqué marine de 10 mm ou tôle de 3 mm).

Tuyauterie et huisserie **B**

- Prévoyez un calfeutrement au mastic aux jonctions avec le carrelage.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Plaque de répartition | 3 Calfeutrement |
| 2 Mastic polyuréthane | 4 Tube ou huisserie |

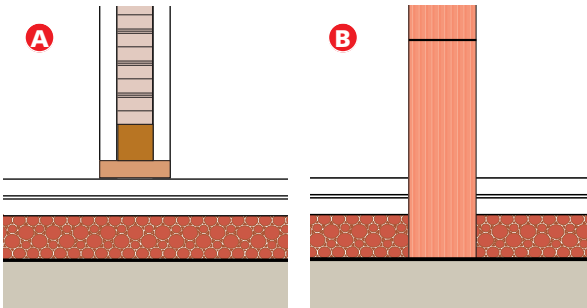

7 POSE D'UNE CLOISON


Cloison légère - Poids ≤ 150 kg/m **A**

- **PRÉGYFAYLITE, PRÉGYMÉTAL** simple et double parement de hauteur courante (2,60 m maxi).
- Pose directe sur **PRÉGYCHAPE** (collage et chevillage des rails ou semelles).

Cloison lourde - Poids > 150 kg/m **B**

Cloisons acoustiques ou résistantes au feu **B**


- Posez les cloisons lourdes avant la pose de **PRÉGYCHAPE**.

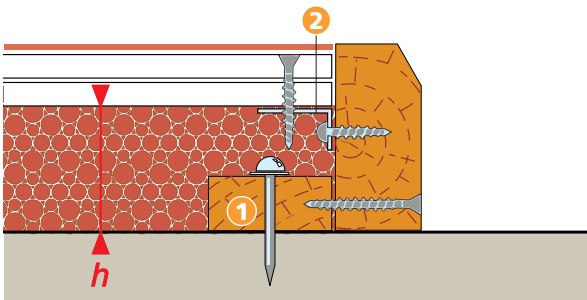

8 NEZ DE MARCHÉ

- Posez une contremarche en bois après traçage du niveau.


- | |
|---------------------------------|
| 1 Tasseau ou Cornière |
| 2 Cornière si $h > 5$ cm |

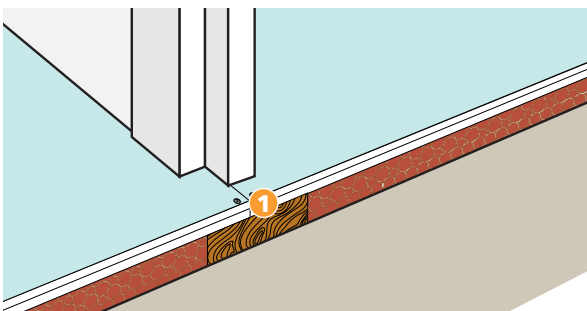

9 PASSAGE D'UNE PORTE

- Prévoyez un tasseau bois de largeur 12 cm au niveau du joint.

- | |
|----------------------------------------|
| 1 Tasseau bois de largeur 12 cm |
|----------------------------------------|

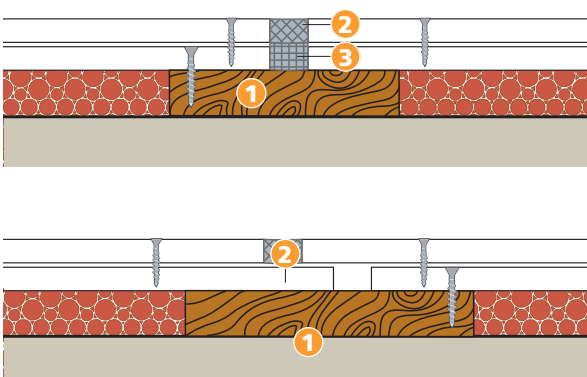

10 JOINT DE DILATATION OU DE FRACTIONNEMENT


- Prévoyez un tasseau bois de largeur 12 cm au niveau du joint.

- | | |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1 Tasseau bois de largeur 12 cm | 3 Fond de joint |
| 2 Joint mastic polyuréthane | |

PRÉGYCHAPE™

Quantitatif

Caractéristiques techniques page 142

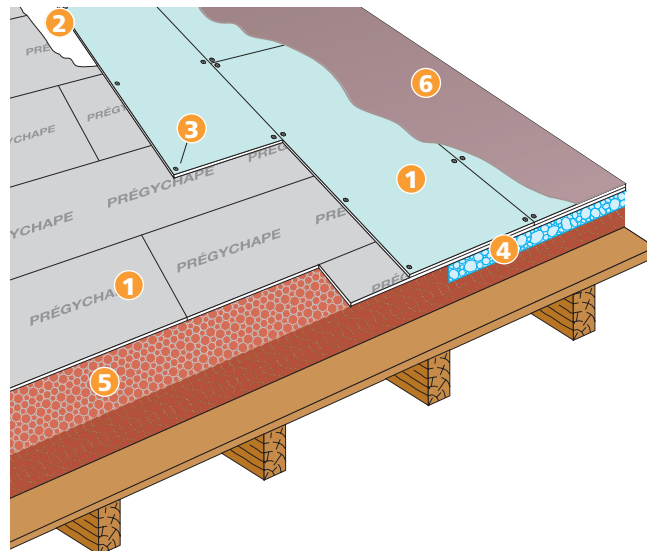

- 1 Plaque PRÉGYCHAPE BD13
- 2 Colle PRÉGYCHAPE
- 3 Vis PRÉGYCHAPE
- 4 PSE UNIMAT SOL Th38
- 5 Granulat léger
- 6 Finition enduit autolissant

QUANTITATIF MOYEN AU m² DE CHAPE SÈCHE

Etabli sur la base d'un sol avec un coefficient de perte 5%.

	PRODUITS	QUANTITÉS
LA CHAPE (éléments de base)	PRÉGYCHAPE BD13	2,10 m ²
	Colle PRÉGYCHAPE	0,45 kg
	Vis PRÉGYCHAPE	7 u
FORME ET ISOLATION	Granulats légers	10 l/cm d'épaisseur
	PSE UNIMAT SOL	1,05 m ² /couche
FINITION AVANT REVÊTEMENT (sauf carrelage)	Enduit autolissant SOLINTER	4,5 kg
	Eau	1,2 l
	Résine OMNI 3	0,20 l
FINITION PIÈCES HUMIDES	PRÉGYTANCHE	1,2 kg
	Bande PRÉGYTANCHE	Périmètre pièces humides

Ne pas oublier :

- Mastic acrylique pour jointoiments périphériques.
- Mastic polyuréthane pour les points singuliers en pièces humides.

Important :

- Lors de la mise en œuvre, la colle PRÉGYCHAPE doit couvrir la totalité des plaques du premier lit et être appliquée avec un peigne à denture triangulaire de 2,6 mm.